


L8542077
Rev. 03/05/00

BENINCA®

CENTRALE DI COMANDO
CONTROL UNIT
STEUEREINHEIT
CENTRALE DE COMMANDE
CENTRAL DE MANDO
CENTRALKA STEROWANIA

MISE-RE ***MISE-RI***

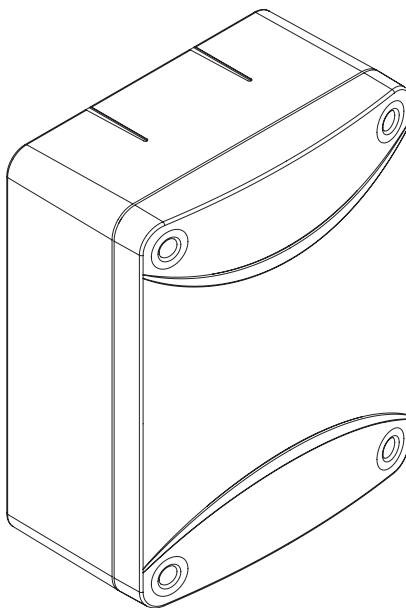

Libro istruzioni

Operating instructions

Betriebsanleitung



Livret d'instructions

Manuale de instrucciones

Książeczka z instrukcjami



UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI
AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE,
SERRANDE ED AFFINI

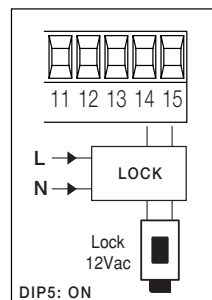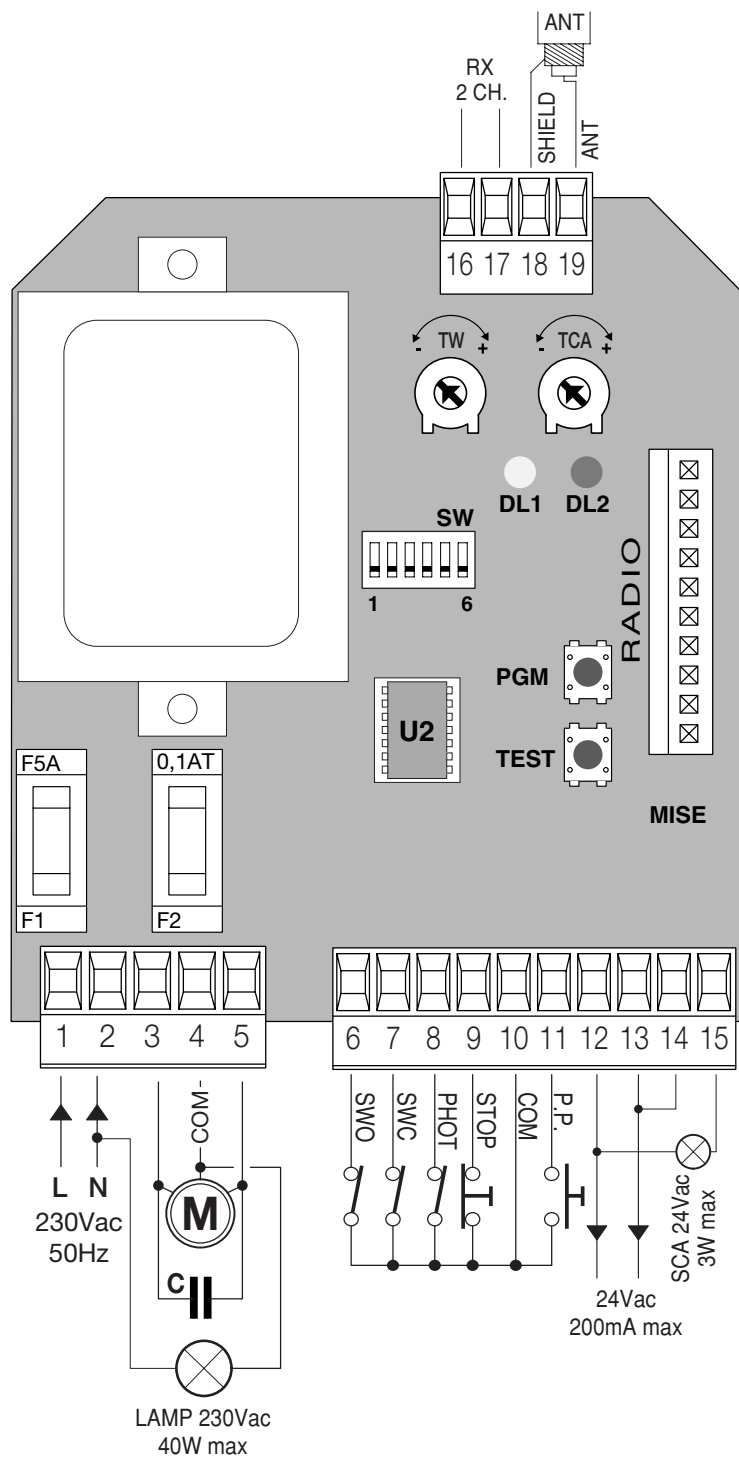

Centrale de commande MISE

La centrale électronique **MISE** peut être utilisée pour le contrôle de 1 moteur ne dépassant pas la puissance de 750W.

AVERTISSEMENTS GENERAUX

- L'installation électrique et la logique de fonctionnement doivent être conformes aux normes en vigueur.
- Les conducteurs alimentés avec des tensions différentes, doivent être séparés physiquement, ou dûment isolés avec une isolation supplémentaire d'au moins 1 mm.
- Les conducteurs doivent être contraints par un fixage supplémentaire en proximité des bornes.
- Avant de mettre sous tension, contrôler à nouveau tous les raccordements faits.
- Contrôler que l'affichage des Dip-Switch soit conforme à vos nécessités.
- Les entrées N.F. non utilisées doivent être pontées.

FONCTIONS ENTREES/SORTIES

N° Serre joints	Fonction	Description
1-2	Alimentation	Entrée 230Vac 50Hz (1-Phase/2-Neutre)
3-4-5	Moteur	Connexion au moteur: (3-vitesse/4-Com/5-vitesse)
2-4	LAMP	Sortie contact Clignotant 230 Vac 40W max.
6	SWO	Entrée fin de course OUVERTURE (contact N.F.)
7	SWC	Entrée fin de course FERMETURE (contact N.F.)
8	PHOT	Entrée contact dispositifs de sécurité, contact N.F. (i.e. photocellules)
9	STOP	Entrée touche STOP (contact N.F.)
10	COM	Commun pour toutes les entrées de commande.
11	Pas à Pas	Entrée touche pas à pas (contact N.O.)
12-13	24Vac	Sortie alimentation et accessoires 24Vac/200mA max.
14-15	SCA/Lock	Contact hors tension. Sortie configurable moyennant le DIP-SWITCH 5. DIP5 OFF: Raccordement lampe témoin portail ouvert 24 Vac/3W max. DIP5 ON: Raccordement à la carte optionnelle Lock pour le contrôle de la serrure électrique. Ne pas brancher la serrure électrique directement à la sortie.
16-17	RX 2ch.	Sortie deuxième canal radio. Contact N.O. hors tension. Actif seulement en présence de récepteur bicanal embrochable (MISE-RE)
18-19	Antenne	Raccordement antenne fiche radio réceptrice embrochable et module radio incorporé (18-écran/19-signal).
J4	Radio	Connecteur embrochable pour récepteur radio bicanal (MISE-RE) Récepteur radio embrochable dans la version (MISE-RI)

Note:

La centrale dispose d'une touche "TEST" ayant la même fonctionnalité que la touche Pas à Pas, utile pour commander l'automatisme durant la phase d'installation.

Contrôle des branchements:

- Coupez l'alimentation.
- Débloquez la porte à la main, la porter à environs mi-course et la ré bloquer.
- Rétablissez l'alimentation électrique.
- Donnez une commande de pas à pas avec la touche "TEST" entrée P.P. ou radiocommandes.
- La porte doit bouger en ouverture. Autrement, il suffit d'invertir les fils de marche (3-5) du moteur et des fins de course (6-7).
- Procédez avec le réglage des Temps et des Logiques de fonctionnement.

Fonction des Trimmer

- TW** Règle la durée maximum de la manœuvre d'ouverture et fermeture.
Il faut afficher 4s environ en plus par rapport au temps de course effectif de l'automatisme.
Le réglage varie d'un minimum de **3s** à un maximum de **180s**
- TCA** Permet le réglage du temps de fermeture automatique.
Vérifiez le Dip-Switch **N°1 = On**.
Le réglage varie d'un minimum de **1s** à un maximum de **180s**

Fonction des Dip-Switch

DIP 1 "TCA"	Valide ou invalide la fermeture automatique. Off: fermeture automatique invalidée On: fermeture automatique validée
DIP 2 "Cond."	Valide ou invalide la fonction copropriété. Off: Fonction copropriété invalidée. On: Fonction copropriété validée. L'impulsion P.P. ou du transmetteur ne produit aucun effet durant la phase d'ouverture.
DIP 3 "Phot.Op"	Valide ou invalide les photocellules durant la phase d'ouverture. On: Photocellules validées durant la phase d'ouverture Off: Photocellules invalidées durant la phase d'ouverture
DIP 4 "P.P. Mod"	Sélectionne la modalité de fonctionnement de la "Touche P.P." et du transmetteur. Off: Fonctionnement: : OUVRIER > STOP > ARRÊTER > STOP > On: Fonctionnement: OUVRIER > FERMER > OUVRIER >
DIP 5 "Sca/Lock"	Sélectionne la modalité de fonctionnement de la sortie aux bornes 14/15. Off: Sortie lampe témoin portail ouvert On: Sortie impulsive pour le contrôle de la carte Lock pour serrure électrique
DIP 6 "Radio"	Valide ou invalide les transmetteurs à carte programmable (Non utilisé par MISE-RE). On: Récepteur radio validé exclusivement à transmetteurs à code variable (rolling-code). Off: Récepteur validé exclusivement à transmetteurs à code variable (rolling-code) et programmable (auto apprentissage et dip/switch).

Fonction LEDS

Le LED DL1 (vert) peut se présenter:

Allumé: Moteur en phase de fermeture

Eteint: Moteur en phase d'ouverture

Avec clignotements lents: Présence alimentation de réseau

Avec clignotements rapides: Activation d'une entrée (6-7-8-9-11)

Le LED DL2 (rouge) ne paraît que sur la version MISE-RI (voir configuration radio)

Configuration récepteur incorporé (SEULEMENT MISE-RI)

La centrale MISE-RI est équipée d'un module radio incorporé pour la réception de télécommandes soit à code fixe, soit à code variable (voir fonctions dip-switch 6), avec fréquence de 433.92MHz.

Pour utiliser une télécommande, il faut avant tout l'apprendre, et la procédure de mémorisation est illustrée ci de suite. Le dispositif peut mémoriser jusqu'à 64 codes différents.

Mémorisation d'un nouveau transmetteur avec activation de la fonction P.P.

- Appuyez 1 fois sur la touche PGM pendant 1s, le LED DL2 commence à clignoter avec 1s de pause.
- Appuyez d'ici 10s sur la touche du transmetteur que l'on désire mémoriser avec fonction P.P.

Pour sortir de la programmation, attendez 10 s ou appuyez sur la touche PGM pendant 1 seconde, le LED DL2 s'éteint.

Effacement de tous les transmetteurs de la mémoire

- Appuyez sur la touche PGM pendant 15s, le LED DL2 commence à clignoter rapidement jusqu'à s'éteindre, une fois l'effacement terminé.
- Relâchez la touche PGM, la mémoire a été effacée et le LED DL2 recommence à clignoter normalement avec une pause de 3s.

NOTE:

Les transmetteurs sont mémorisés sur une mémoire EPROM (U2) qui peut être enlevée de la centrale et réinsérée dans une nouvelle centrale MISE-RI en cas de substitution.

Pour des raisons de sécurité, il est impossible de mémoriser les transmetteurs durant les phases d'ouverture/fermeture du moteur.

Si en entrant dans la procédure de mémorisation des transmetteurs le LED DL2 émet un long clignotement et s'éteint, cela signifie que la mémoire du récepteur est pleine et qu'il est impossible de mémoriser d'autres transmetteurs, ou bien que le transmetteur utilisé n'est pas compatible.