

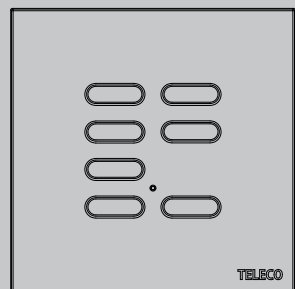
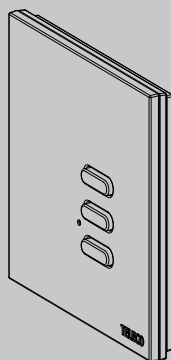
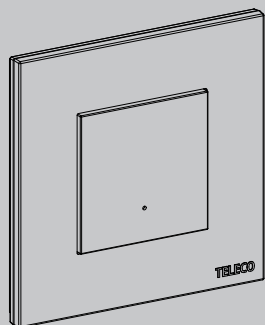
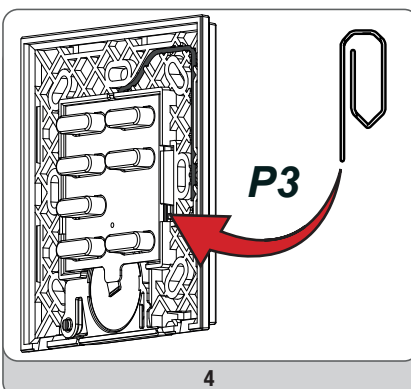
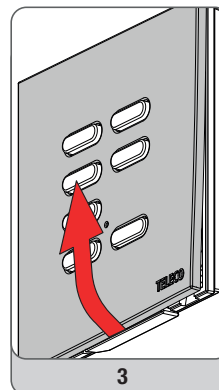







TVTXI868xxxx
TVTXI916Sxxx

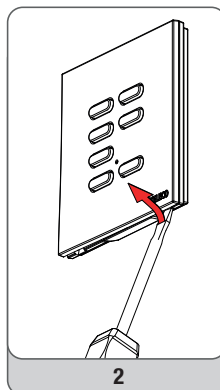

SERIES
TXI



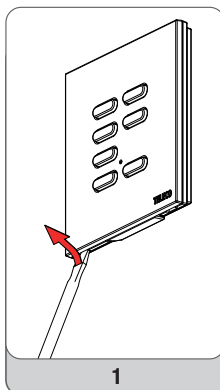


IT - Figura 1
EN - Figure 1
FR - Figure 1
DE - Abbildung 1
ES - Figura 1
NL - Figuur 1

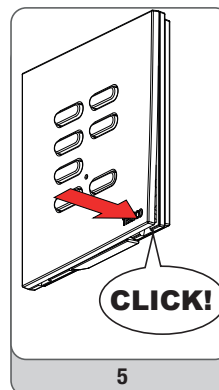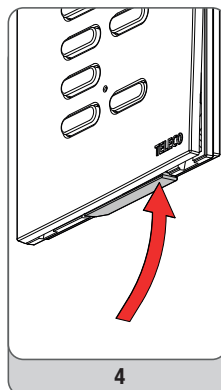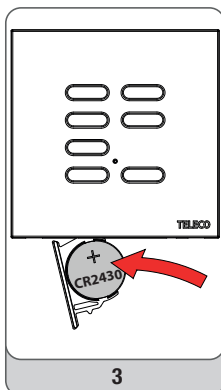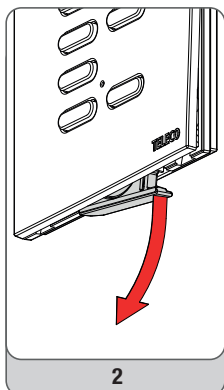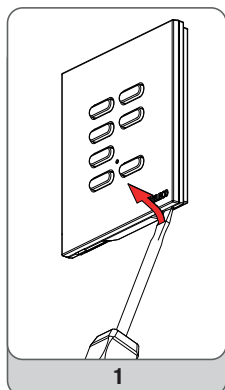

IT - Figura 2
EN - Figure 2
FR - Figure 2
DE - Abbildung 2
ES - Figura 2
NL - Figuur 2

IT - Figura 3
EN - Figure 3
FR - Figure 3
DE - Abbildung 3
ES - Figura 3
NL - Figuur 3

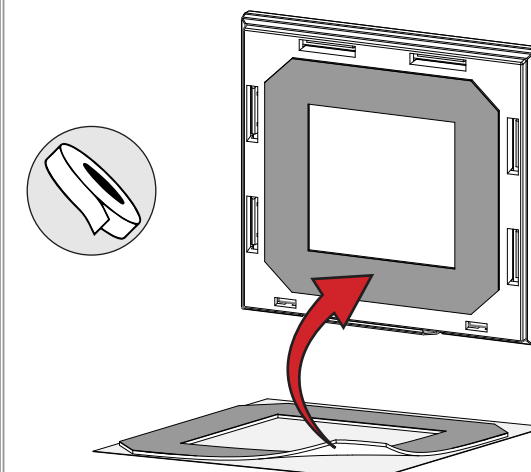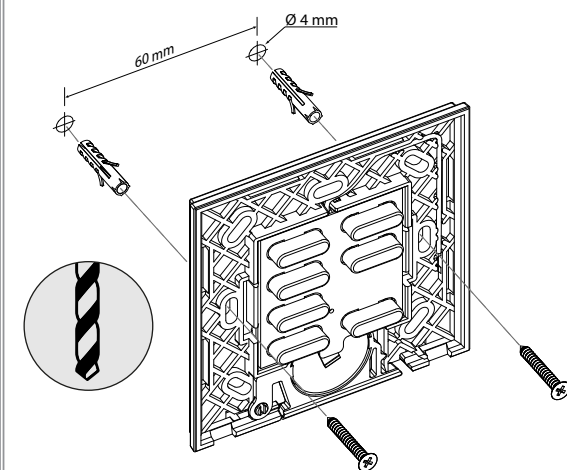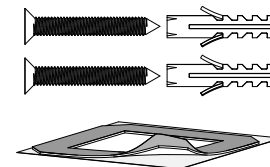

FRANÇAIS

ÉMETTEUR MANUEL MURAL DE LA SÉRIE TXI

DESCRIPTION DU PRODUIT

Émetteur en bande UHF avec fréquence porteuse contrôlée par PLL. Ils sont utilisés pour le contrôle des dispositifs domestiques, ouvertures automatiques, contrôle ON/OFF ou variation des lumières, etc. Le signal transmis est de type Rolling code afin que la plus grande discrétion soit assurée. Le code de l'émetteur peut être inséré dans le récepteur en agissant directement sur ce dernier ou bien via radio par l'émetteur. La deuxième possibilité permet d'insérer de nouveaux émetteurs dans une installation déjà existante sans devoir agir sur le récepteur. L'opération peut être effectuée par l'utilisateur final sans l'intervention de l'installateur. Dans le récepteur, le code est mémorisé dans une mémoire de type EEPROM qui garde les informations même en cas de coupure de courant momentanée.

INFORMATIONS D'UTILISATION

L'émetteur n'est en aucun cas protégé contre les interférences d'autres appareils ou installations de télécommunication (par ex. : installations radio autorisées fonctionnant sur la même gamme de fréquences). En cas de problèmes relativement au rayon d'action, fixer l'émetteur manuel dans une position rehaussée (dans la voiture); si nécessaire, remplacer la pile.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Gardez l'émetteur hors de portée des enfants ou des animaux.
- Ne pas utiliser l'émetteur manuel dans des lieux ou installations sensibles aux émissions radio (par ex. : aéroports, hôpitaux).
- Ne pas garder ou utiliser l'émetteur dans des lieux humides avec de la vapeur, avec une humidité de l'air élevée, avec de la poussière, exposés directement aux rayons du soleil ou avec des conditions ambiantes similaires.
- Garder l'émetteur manuel dans une position stable de manière à ne pas le faire tomber : toute chute pourrait l'endommager ou réduire son champ d'action.



AVERTISSEMENTS

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS AVALER LA BATTERIE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE.

- Ce produit contient une batterie bouton/pièce de monnaie Si la batterie est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Conservez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à batteries ne ferme pas hermétiquement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si l'on soupçonne que les batteries ont été avalées ou insérées dans d'autres orifices du corps, consulter immédiatement un médecin.





AVERTISSEMENTS

DANGER D'EXPLOSION EN CAS DE PILE MAL REMPLACÉE.

- Remplacer les piles en ne mettant que des piles de type CR 2430.
- Qu'elle soit conservée dans un entrepôt ou que vous deviez la jeter, emballer toujours la pile. Elle ne doit jamais toucher d'autres objets métalliques. Ceci pourrait la décharger, lui faire prendre feu ou l'endommager.
- Éliminer immédiatement les piles endommagées ou usées conformément aux normes en vigueur. Dans tel but, s'adresser aux autorités pour la sauvegarde de l'environnement ou à la société pour l'élimination des déchets de votre région. Ne pas jeter la pile dans des poubelles domestiques.



TOUCHES DE L'ÉMETTEUR

L'émetteur est équipé de 1 à 7 touches, de **CH1** à **CH7** selon le modèle. À l'intérieur se trouve également une touche **P3** cachée (**voir figure 1**) utilisée pour la programmation du récepteur.

 : Reportez-vous au texte des instructions

EXEMPLES DE FONCTIONS DE COMMANDE

TVTXIxxxBB01 Blanc
TVTXIxxxNN01 Noir




TVTXIxxxBB01G Blanc
TVTXIxxxNN01G Noir




TVTXIxxxBB02 Blanc
TVTXIxxxNN02 Noir




TVTXIxxxBB02G Blanc
TVTXIxxxNN02G Noir

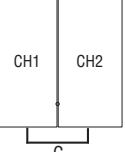


TVTXIxxxBB03 Blanc
TVTXIxxxNN03 Noir




TVTXIxxxBB03L Blanc
TVTXIxxxNN03L Noir




TVTXIxxxBB07 Blanc
TVTXIxxxNN07 Noir

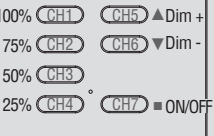


TVTXIxxxBB07 Blanc
TVTXIxxxNN07 Noir

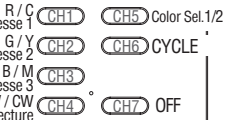


TVTXIxxxBB04 Blanc
TVTXIxxxNN04 Noir




TVTXIxxxBB06 Blanc
TVTXIxxxNN06 Noir

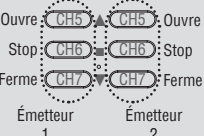


TVTXIxxxBB06L Blanc
TVTXIxxxNN06L Noir

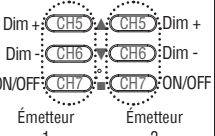

TVTXIxxxBB07 Blanc
TVTXIxxxNN07 Noir

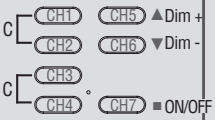

TVTXIxxxBB07 Blanc
TVTXIxxxNN07 Noir

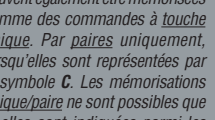

Touche Unique/Paire

- ON
- OFF
- ON/OFF/Dim
- ON/Changement de couleur/OFF
- Ouvre/Stop - Ferme/Stop
- etc.

Ouvre-Stop-Ferme

Les émetteurs à 6 boutons fonctionnent comme deux émetteurs distincts à 3 boutons. Ils ont en commun la touche de stockage commune P3. Avant d'utiliser la touche P3, appuyez sur un canal de l'émetteur que vous souhaitez associer.



Dimmer



Dimmer



Dimmer RGB



Sur **TOUS** les émetteurs les touches peuvent également être mémorisées comme des commandes à touche unique. Par paires uniquement, lorsqu'elles sont représentées par le symbole **C**. Les mémorisations unique/paire ne sont possibles que si elles sont indiquées parmi les mémorisations du récepteur.

REMPLACEMENT DE LA PILE



voir la figure 2

1. Soulevez le coin de la plaque en faisant levier avec un tournevis dans la fente appropriée.
2. Ouvrez le rabat.
3. Retirez la batterie déchargée et insérez une nouvelle batterie. Faites attention à la bonne polarité (+/-) !
4. Refermez le rabat.
5. Appuyez sur le coin de la plaque jusqu'à ce que vous entendiez un CLIC.

MONTAGE MURAL (**voir la figure 3**)

L'émetteur peut être fixé au mur de deux façons : par des vis ou par un adhésif.

GARANTIE

La garantie est conforme aux normes en vigueur. La personne de référence pour tout prestation sous garantie est le revendeur spécialisé. Le droit de garantie n'est applicable que dans le pays où l'émetteur manuel a été acheté. Les piles sont exclues de la garantie.

STOCKER, SUPPRIMER, COPIER UN ÉMETTEUR

Suivez les instructions du récepteur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE (TVTXI868xxxx)

Le fabricant, Teleco Automation s.r.l., déclare que le type d'équipement radio est conforme avec la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU est disponible à l'adresse internet suivante: www.telecoautomation.com/ce

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA (TVTXI916Sxxx)

Le fabricant, Teleco Automation SRL, déclare que les articles susmentionnés sont conformes aux conditions suivantes :

- FCC PART 15 (Federal Communications Commission)(ID FCC: P59TVTXI916S)
- IC (Industry Canada) RSS-102 (IC:11242A-TVTXI916S)

AVERTISSEMENTS : Conformité aux règles de la FCC (Partie 15) :

- 1 - Cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles
- 2 - Cet appareil accepte les interférences, qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.
- 3 - Les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence porteuse	TVTXI868xxxx	868.3 MHz
	TVTXI916Sxxx	916 MHz
ERP	5 dBm	
Alimentation	3V±10% (pile au lithium CR2430)	
Consommation en transmission	10 mA	
Température d'exercice	-10° +55°C	

Les émetteurs sont directement codés par le fabricant avec un code différent l'un de l'autre.

Dans l'optique d'un développement continu de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'apporter sans préavis, des modifications aux données techniques et aux prestations.