


G:B:D:

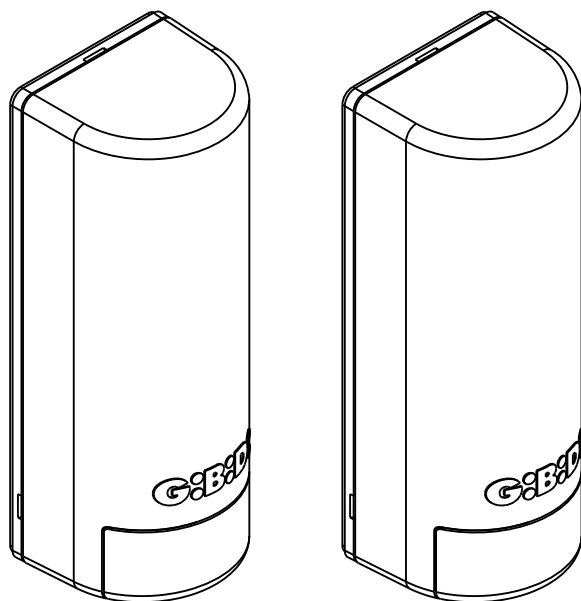

:AF

CE UK
CA

AF180L - (AU02330)

Fotocellule sincronizzate con illuminazione
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Synchronized photocells with lighting
INSTRUCTION FOR INSTALLATION

IT

EN

FR

ES

DE

PT

NL

GR

FIG. 1

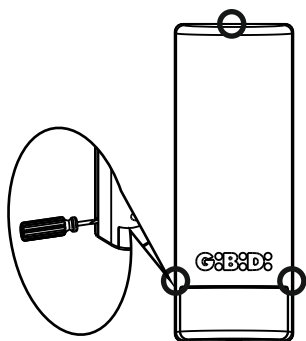


FIG. 2

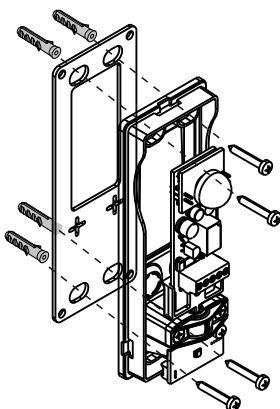


FIG. 3

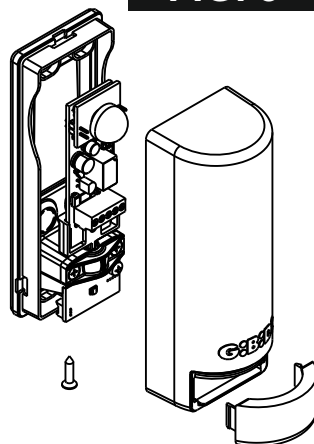


FIG. 4

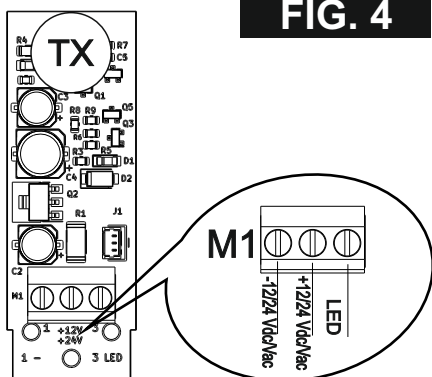


FIG. 5



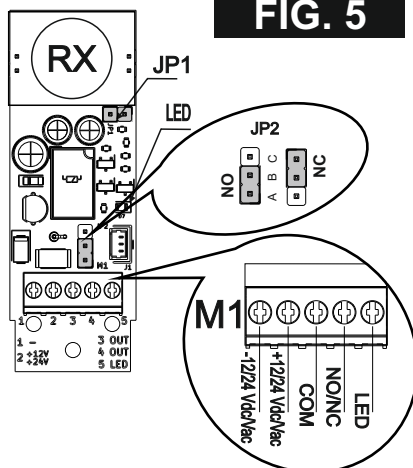


FIG. 6

12/24Vac

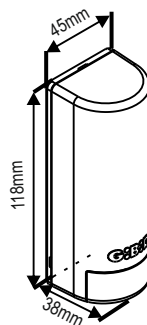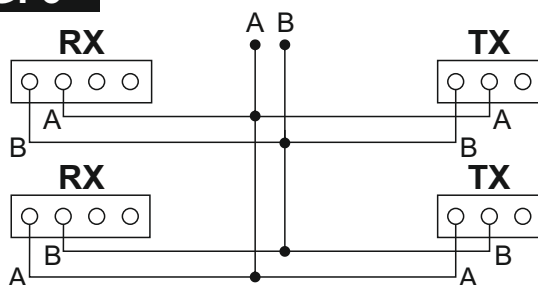

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle/Article	AF180L / AU02330
Portée	30 m (12 à l'extérieur)
Signal	À impulsion pas modulé
Fréquence infrarouge	2 KHz
Portée relais	1A 24V
Alimentation	12/24 V dc/ac
Absorption photocellules	50 mA
Absorption cartes LED	60 mA
Température de service	-20 ÷ +60 °C
IP	54
Orientabilité	+/- 200° horizontale , +/- 15° verticale

Merci d'avoir choisi GI.BI.DI.



NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

- Il faut effectuer les connexions en se référant aux tableaux suivants et à la sérigraphie jointe. Il faut faire particulièrement attention à raccorder en série tous les dispositifs qui doivent être connectés à la même entrée N.F. (normalement fermée) et en parallèle tous les dispositifs qui partagent la même entrée N.O. (normalement ouverte). Une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation du produit peut compromettre la sécurité de l'installation.
- Tous les matériaux se trouvant dans l'emballage ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils peuvent être dangereux.
- Le constructeur décline toute responsabilité quant au bon fonctionnement de l'automatisme, en cas d'utilisation de composants et d'accessoires n'étant pas de sa production et inappropriés à l'utilisation prévue.
- Après la mise en place, il faut toujours contrôler avec attention le bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs utilisés.
- Cette notice d'instructions s'adresse aux personnes autorisées à effectuer la mise en place "d'appareils sous tension". Il faut donc avoir une bonne connaissance de la technique, exercée comme profession et conformément aux réglementations en vigueur.
- La maintenance doit être effectuée par un personnel qualifié.

AVERTISSEMENT: Ce produit a été testé chez GI.BI.DI. afin de contrôler la correspondance parfaite des caractéristiques avec les règles en vigueur.

GI.BI.DI. S.r.l. se réserve la faculté de modifier les données techniques sans aucun préavis suivant l'évolution de ses produits.

ELIMINATION: GI.BI.DI. conseille de recycler les composants en plastique et de remettre les composants électroniques à des centres spécialisés pour éviter de polluer l'environnement avec des substances polluantes.



Déclaration du fabricant UE:


La déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet <http://conformity.gibidi.com>

GI.BI.DI. S.r.l. se réserve la faculté de modifier les données techniques sans aucun préavis, suivant l'évolution de ses produits.

FR

PARAMÈTRES JUMPER RÉCEPTEUR JP1 - JP2


Les paramètres par DÉFAUT se trouvent dans la case grise

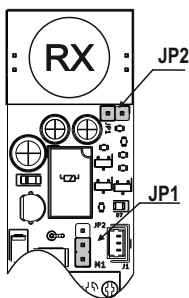

JUMPER	Fonction	État	Description
JP1	FONCTION DÉLAI		Fonctionnement retardé, à utiliser en particulières conditions atmosphériques (neige) NB. Fonction pas active avec alimentation en courant continu.
			Fonctionnement Standard
JP2	TYPOLOGIE DE CONTACT		Out contact Relais N.C.
			Out contact Relais N.O.


PARAMÈTRES DIP SWITCH SW1 CARTE LED

Les paramètres par DÉFAUT se trouvent dans la case grise

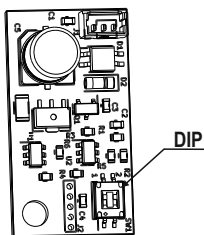

DIP	Fonction	État	Description
DIP1 DIP2	LUMIÈRE DE COURTOISIE	OFF OFF	La sortie carte LED s'active au début du mouvement et reste active par 60 s à partir de la fin du mouvement.
		ON OFF	La sortie carte LED s'active au début du mouvement et reste active par 30 s à partir de la fin du mouvement.
	FEU CLIGNOTANT	OFF ON	Sortie carte LED avec fonction feu clignotant. S'assurer que la sortie feu clignotant de la platine ne soit pas fixe.
		ON ON	Clignotement complémentaire à la sortie de clignotement pour les platines BE24 et BR24.

LED DE SIGNALISATION

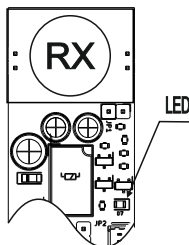

État	Description
OFF	Signal présent: Pas d'obstacles, relais photocellule actif.
ON	Signal absent: Obstacle présent, relais photocellule pas actif




SCHÉMAS DE CONNEXION DISPONIBLES À PARTIR DE LA PAGE 19

GR

ΔΕΚΤΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ JP1-JP2


Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις βρίσκονται στο γκρι πλαίσιο

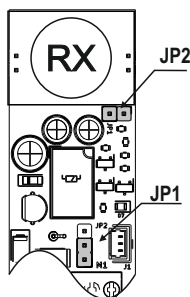


ΓΕΦΥΡΑ	Λειτουργία	ΘΕΣΗ	Περιγραφή
JP1	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		Λειτουργία με καθυστέρηση για χρήση σε ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες (χιονόπτωση) ΣΗΜ. Η λειτουργία δεν ενεργοποιείται με τροφοδοσία DC.
			Τυπική λειτουργία
JP2	ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΦΗΣ		Λειτουργία του ρελέ ως επαφή N.C.
			Λειτουργία του ρελέ ως επαφή N.O.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ SW1, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΡΤΑΣ LED

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις βρίσκονται στο γκρι πλαίσιο

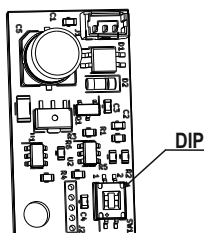


DIP	Λειτουργία	ΘΕΣΗ	Περιγραφή
DIP1 DIP2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ	OFF OFF	Η έξοδος της κάρτας LED είναι ενεργοποιημένη στην αρχή της κίνησης και παραμένει έτσι για 60 δευτερόλεπτα από το τέλος της κίνησης.
		ON OFF	Η έξοδος της κάρτας LED είναι ενεργοποιημένη στην αρχή της κίνησης και παραμένει έτσι για 30 δευτερόλεπτα από το τέλος της κίνησης.
	ΦΑΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	OFF ON	Έξοδος κάρτας LED με λειτουργία φωτός που αναβοσβήνει.
		ON ON	Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος φωτός που αναβοσβήνει στον πίνακα μπορεί να ρυθμιστεί. Αναβοσβήνει συμπληρωματικά με την έξοδο φωτός που αναβοσβήνει για τους πίνακες BE24 και BR24.

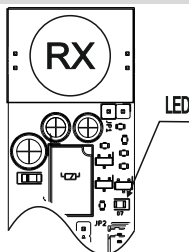ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ


ΘΕΣΗ	Περιγραφή
OFF	Υπαρξη σήματος: απουσία εμποδίων, το ρελέ των φωτοκυττάρων είναι ενεργοποιημένο.
ON	Απουσία σήματος: ύπαρξη εμποδίων, το ρελέ των φωτοκυττάρων είναι απενεργοποιημένο.

**ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 19**


SC230E

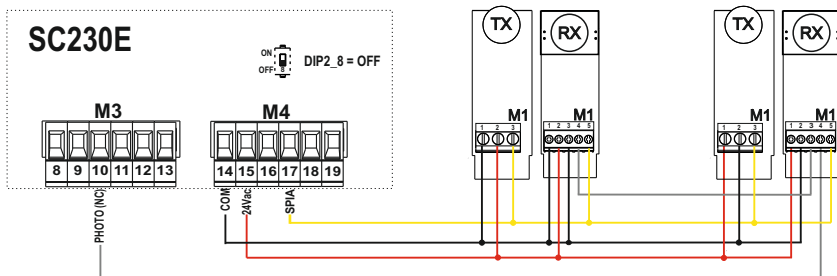


SE24

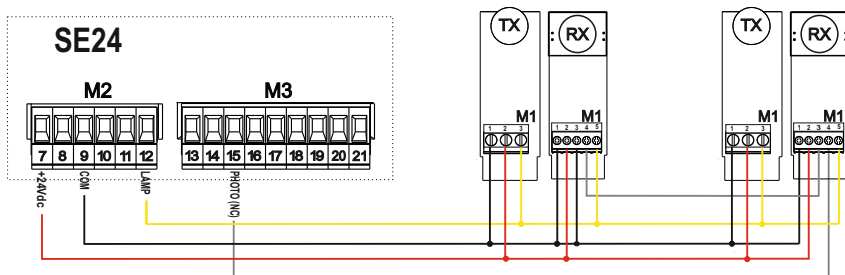


BA24

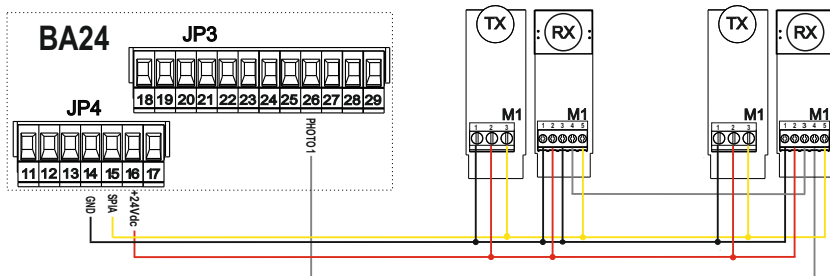


BE24

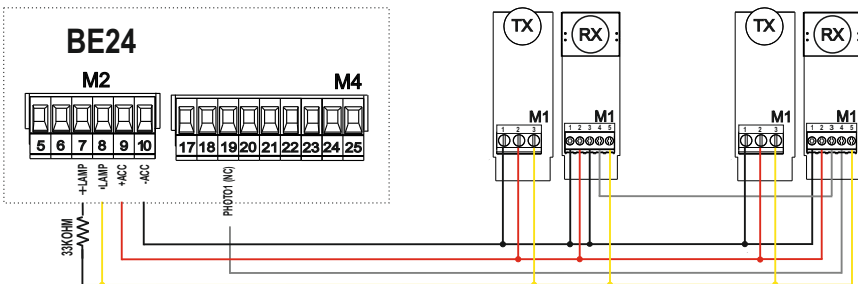


BE24G

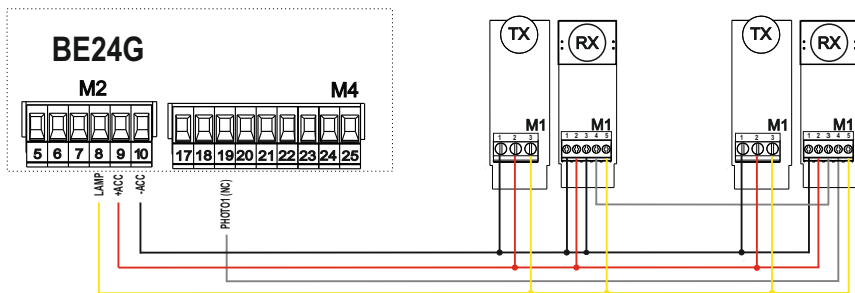


F4

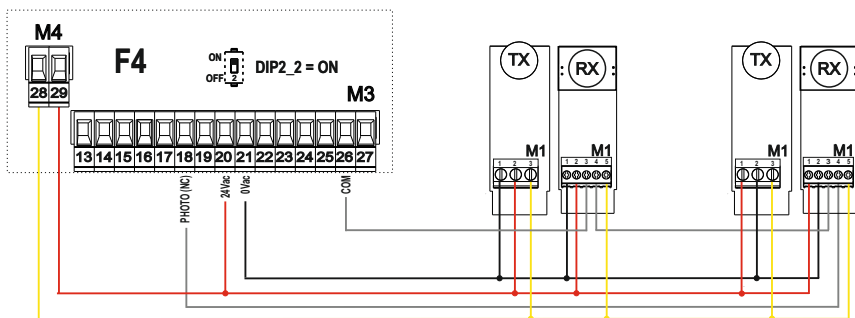


BR24

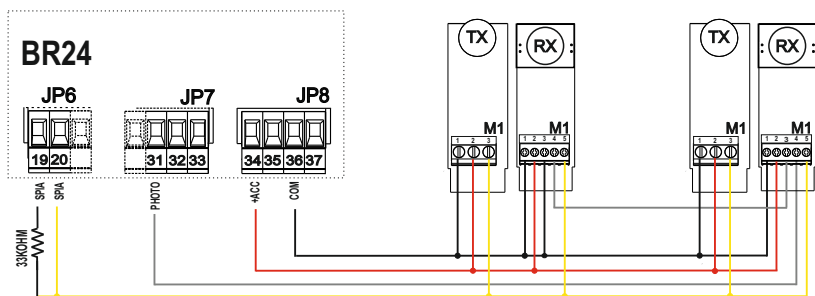


SC380

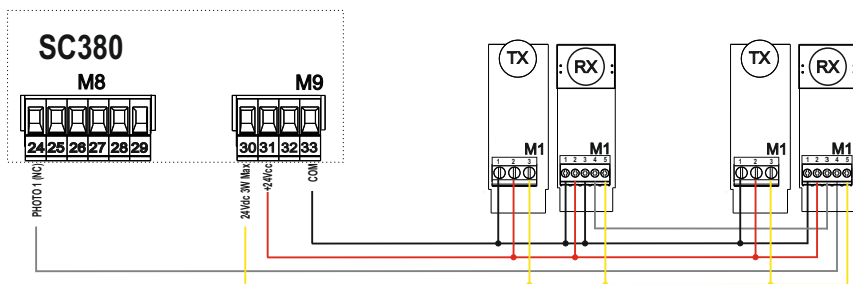

BA230

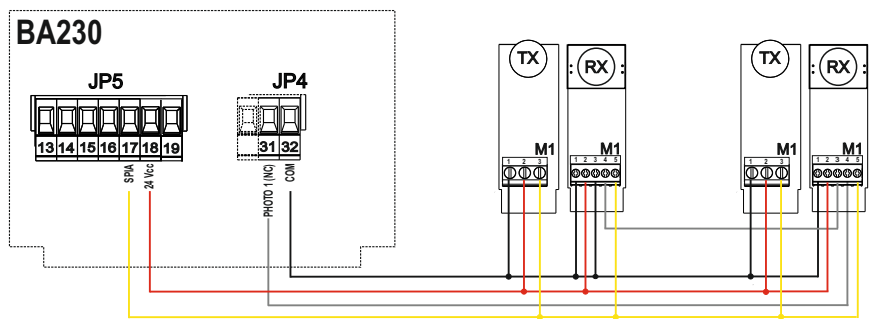

BA100

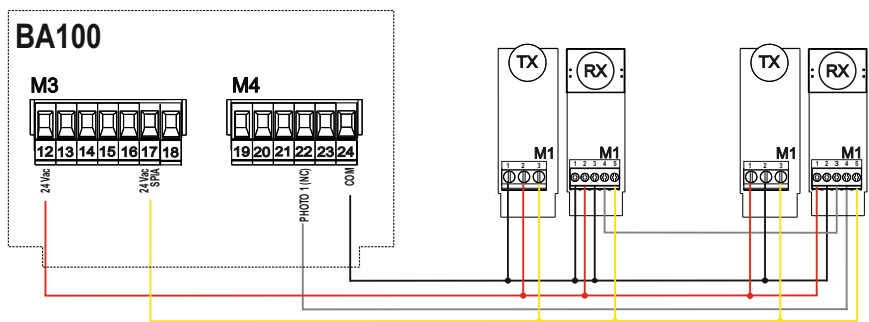

TAIMEN

